

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KARMA ONE









Сканируйте QR — быстрый старт: всё коротко и по делу.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	5
СРЛ (АНТИБЛИКОВЫЙ) ФИЛЬТР	7
ДАТЧИК ЖЕСТОВ	8
ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ КОМБО-УСТРОЙСТВА	9
ВИДЕОЗАПИСЬ	10
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	10
НАСТРОЙКИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА	11
НАСТРОЙКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА	15
РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR	18
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ	19
ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ	20
«СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!»	21
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КОМБО-УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ IPHONE (IOS)	22
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КОМБО-УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ANDROID	23
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ И БАЗЫ КАМЕР С ПОМОЩЬЮ HOTSPOT	24
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ ПАМЯТИ	25
РАБОТА С КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ	25
КОМПЛЕКТАЦИЯ	25
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	27

ВВЕДЕНИЕ

- Устройство может некорректно работать в автомобиле с атермальным лобовым стеклом или стеклом с подогревом. В связи с тем, что данные лобовые стекла содержат металлическое напыление в своей конструкции, детектирование сигналов широкого диапазона частот и корректная работа GPS и ГЛОНАСС модулей может быть нарушена. В данном случае Вы можете установить устройство в техническую зону лобового стекла. Информацию о расположении данной зоны Вы можете посмотреть в руководстве об эксплуатации автомобиля.
- Время поиска спутников может увеличиваться в зависимости от погодных условий, времени суток, рельефа местности и конструктивных особенностей автомобиля.
- Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном видеорегистраторе. В противном случае возможно повреждение устройства, карты памяти и записанных видеофайлов.
- Используйте только высококачественные microSD карты не ниже 10 класса с поддержкой протокола UHS-I, чтобы избежать провалов записи и задержки изображения.
- Устройство должно использоваться только с аксессуарами из комплекта поставки. Компания Fujida не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения аксессуаров сторонних производителей.
- Не подвергайте изделие воздействию огня или влаги, воздействию химически активных веществ (бензина, растворителя, реагентов и т. д.).
- Запрещается разбирать или модифицировать изделие.
- Компания Fujida не несет ответственности за потерю данных и / или ущерб, прямой либо косвенный, причиненный пользователю либо третьей стороне неверным использованием устройства либо программного обеспечения, неверной установкой, использованием не входящих в комплект аксессуаров.
- Внимание! В некоторых автомобилях питание на розетку 12/24В подается и при выключенном зажигании. Во избежание разрядки аккумулятора рекомендуется отключать устройство от сети автомобиля.
- Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации (см. технические характеристики). Не допускайте длительного пребывания устройства на солнце.
- Нагрев корпуса в режиме работы является нормальным явлением.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, техническое и программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.

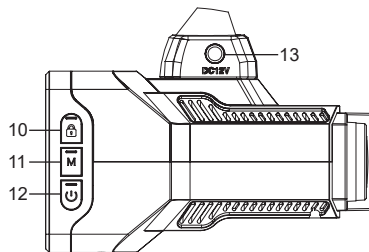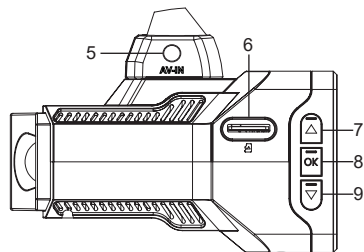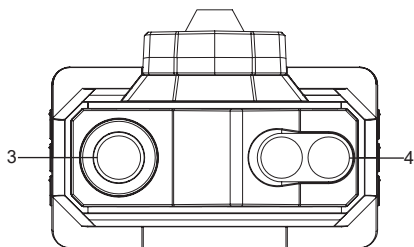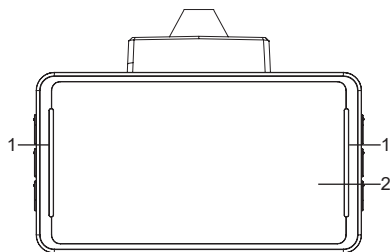

1. Интерактивные светодиоды.
2. Дисплей.
3. Объектив с CPL-фильтром.
4. Датчик приема лазерного и радиоизлучения.
5. Разъем для подключения дополнительной камеры (Доп. камера приобретается отдельно).
6. Разъем для карты памяти.
7. ▲ Кнопка увеличения громкости оповещения радар-детектора / перехода по меню / установки уровня громкости на значение 8 (при удержании) .
8. **OK** Кнопка включения, отключения записи / выбора в меню / переход между режимами: Смарт / Тихий (при удержании).
9. ▼ Кнопка уменьшения громкости оповещения радар-детектора / перехода по меню / отключения звука оповещений (при удержании).
10. **🔒** Кнопка защиты файла от перезаписи (при нажатии во время записи) / включения, отключения записи звука (при удержании).
11. **M** Кнопка вызова меню настроек видеорегистратора / остановки записи и перехода к просмотру видеофайлов (при удержании).
12. **☰** Кнопка регулировки яркости дисплея (в режиме «Авто» (A) изменяет яркость дисплея в зависимости от освещения, в режиме «Динамический» (D) увеличивает яркость при обнаружении камеры) / отключения, включения устройства (при удержании).
13. Разъем подключения питания.


CPL (АНТИБЛИКОВЫЙ) ФИЛЬТР

Circular Polarizing Filter (CPL Filter) используется для устранения отражений с поверхностей, в том числе и с водных. В чрезмерно яркую погоду помогает затемнить изображение. С CPL фильтром видеозапись становится контрастнее, получает теплый и натуральный цвет.

Для оптимального качества видеозаписи и отсутствия бликов при использовании CPL-фильтра, пожалуйста, следуйте следующей инструкции:

1. Установите видеорегистратор на лобовое стекло;
2. Положите белый лист бумаги на приборную панель;
3. Вращайте CPL-фильтр пока на экране видеорегистратора отражение белого листа бумаги на лобовом стекле не станет минимальным.



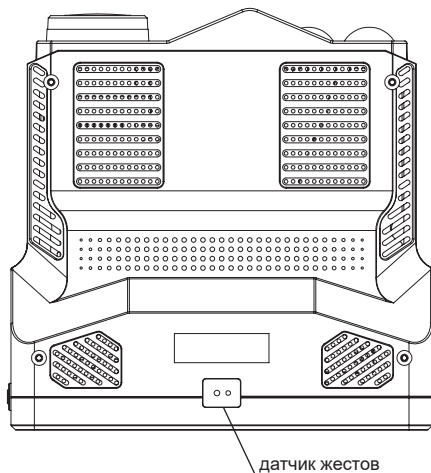

Датчик жестов служит для легкого управления следующими функциями: включение / отключение звука, микрофона; блокировка / разблокировка видео; управление отображением часов / спидометра. Для управления датчиком жестов проведите рукой под устройством, едва касаясь поверхности. При включении / отключении функции прозвучит короткий сигнал.

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ КОМБО-УСТРОЙСТВА



1. Текущая скорость
2. Индикатор блокировки файла
3. Индикатор записи
4. Шкала громкости/яркости
5. Звук/яркость
6. Индикатор включения/отключения записи звука
7. Текущий режим радар-детектора

ВИДЕОЗАПИСЬ

По умолчанию видеозапись начинается автоматически при подаче питания на прибор. Для этого нужно установить карту памяти. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **ОК**, или нажмите на кнопку **М**. Запись остановится при входе в Меню настроек. Видеозапись ведется циклически, длину видеофайла можно выбрать в меню: 1,3 или 5 мин. При заполнении карты памяти перезаписываются автоматически. Для защиты файлов предусмотрена функция Акселерометр (G-сенсор). При резком ударе файлу, записываемому в этот момент, создается дополнительная папка для хранения и присваивается статус защищенного. При перезаписи файлов этот файл не стирается.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

«**СМАРТ**» — это условное название режима с оптимальными настройками, адаптированными для общего использования как в городе, так и на трассе. Используется сигнатурная технология и интеллектуальное оповещение о камерах и знаках скорости. При скорости свыше 90 км/ч дальность обнаружения камер по GPS увеличивается в 2 раза.

«**ТИХИЙ**» — это условное название режима, который работает без голосовых оповещений при скорости ниже 110 км/ч. Рекомендуется использовать в крупных городах и мегаполисах с высоким уровнем радиофона.

НАСТРОЙКИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

Для входа в Меню настроек радар-детектора нажмите кнопку **М**. Выбирайте между настройками кнопками ▲ и ▼. Для подтверждения выбора нажмите кнопку **ОК**. Выполните настройки:

Меню	Как это работает	Заводские установки
Режим	Выбрать подходящий режим работы радар-детектора.	Смарт / Тихий
Диапазоны	Настройка диапазонов.	
Сигнатура	Подпись электронного измерителя скорости. Радар-детектор анализирует принимаемый сигнал, и если он совпадает с сигнатурным образцом, заложенным в устройстве, то радар-детектор предупреждает водителя, называя конкретный тип радара.	Вкл / Выкл
К-диапазон	Детектирование радарным модулем К-диапазона.	Вкл / Выкл
Стрелка	Детектирование радарным модулем Стрелки.	Вкл / Выкл
Лазер	Детектирование лазерным модулем Лазера.	Вкл / Выкл

Фильтр скорости	Настройка параметров радар детектора в зависимости от скорости.	
Отключить звук до	Детектор не подает звуковых сигналов, а только отображает информацию на дисплее, если текущая скорость автомобиля ниже установленного значения. Например, если фильтр скорости равен 60 км/ч, то при движении со скоростью 59 км/ч детектор не будет издавать никаких звуковых оповещений.	Выкл, 10,20,30,40,50,55, 58 ,60,65,70,75,80, 90,100,110,120, 130,140,150 км/ч
Допустимое превышение скорости	Корректировка установленного ограничения скорости в базе камер. При движении выше максимально разрешенной скорости на выбранное значение поступит сигнал тревоги «Снижайте скорость!».	0,5,10,15, 18 , 20,30 км/ч
Максимальная скорость	Предупреждение о превышении выбранного лимита скорости, который пользователь устанавливает самостоятельно. Например, если установить «максимальную скорость» равной 110 км/ч, то при движении со скоростью 111 км/ч детектор голосовым оповещением будет требовать снизить скорость до разрешенного уровня, т.е. до 110 км/ч.	Выкл , 60,70,80,90, 100,110,120, 130,140,150 км/ч
Калибровка спидометра	Если Вы обнаружили, что показание скорости устройства отличается от показания спидометра Вашего автомобиля, то Вы можете подобрать подходящий параметр коррекции от GPS + 0% до GPS + 7%.	+0% ,+1%,+2%, +3%,+4%,+5%, +6%,+7%

Настройка камер	Настройка оповещения о камерах.	
База камер	База камер включена: радар-детектор ищет камеры по GPS координатам. База камер выключена: радар-детектор принимает только радиосигналы.	Вкл / Выкл
Контроль средней скорости	Метод измерения скорости транспортного средства на участке дороги с помощью двух синхронизированных камер фотовидеофиксации, установленных в начале и в конце участка контроля.	Вкл / Выкл
Мобильная засада	В базу камер добавлены возможные точки нахождения мобильных треног (лазерных и маломощных радаров). Подобные мобильные засады либо вообще не улавливаются радио/лазерным модулем, либо улавливаются на очень малом расстоянии.	Вкл / Выкл
Муляж	Оборудование, копирующее дизайн камер, не имеющее возможности фиксации нарушений.	Вкл / Выкл
Платон	Контроль грузовых авто. Система взимания платы на федеральных дорогах, предназначенная для автотранспорта весом свыше 12 тонн.	Вкл / Выкл

Контроль светофора	Камеры контроля светофоров и автобусной полосы также могут измерять превышение скоростного режима, поэтому водитель может по собственному усмотрению включить или выключить обнаружение данного типа камер в GPS базе.	Вкл / Выкл
Контроль автобусной полосы	Камеры контроля светофоров и автобусной полосы также могут измерять превышение скоростного режима, поэтому водитель может по собственному усмотрению включить или выключить обнаружение данного типа камер в GPS базе.	Вкл / Выкл
Оповещения	Настройка голосовых и звуковых сигналов	
Голос	При отключении голоса идет только отображение на дисплее и звуковое сопровождение.	Вкл / Выкл
Снижайте скорость	Возможность отключения голосового предупреждения «Снижайте скорость!» в случае превышения максимально допустимой скорости перед стационарными камерами из базы GPS.	Вкл / Выкл
Автоприглушение звука	Автоматически приглушает громкость звука. Громкость звукового оповещения уменьшится на 30 % через 7 секунд после приема.	Вкл / Выкл / Тихий
Звук диапазонов	Выбор типа звукового оповещения на каждый диапазон.	1,2, 3 ,4,5,6

НАСТРОЙКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Для входа в Меню настроек видеорегистратора нажмите **М** дважды. Выбирайте между настройками кнопками **Вкл** / **Выкл**. Для подтверждения выбора нажмите **ОК**. Для выхода из Меню нажмите кнопку **М**.

Меню	Как это работает	Заводские установки
WiFi	Подключение WiFi для синхронизации со смартфоном.	Вкл / Выкл
Hotspot	Позволяет подключить видеорегистратор к интернету через смартфон. После подключения устройство автоматически проверяет наличие обновлений программного обеспечения и базы данных камер, и при необходимости установит их.	Вкл / Выкл
Цикл записи	Выберите длительность записываемого видеоролика.	1,3,5 мин
Светодиоды	Включение/отключение светодиодов. При обнаружении камеры по радиомодулю светодиоды мигают синим цветом, при превышении скорости камеры, обнаруженной по GPS, светодиоды мигают красным цветом.	Вкл / Выкл
Датчик жестов	Включение/выключение функций с помощью жестов (Звук-управление звуком, Мик-управление микрофоном, Блок-блокировка видеозаписей), Часы-переключение между отображением Спидометр / Часы, Спидометр + Часы.	Выкл, Блок, Мик, Звук, Часы
Датчик удара (G-сенсор)	Датчик столкновения или удара, при срабатывании которого файл будет автоматически заблокирован от удаления.	Выкл , Низкий, Средний, Высокий

Задержка включения	Установите время задержки включения, чтобы регистратор не включался сразу же после того, как Вы повернете ключ в замке зажигания. Во-первых, это защищает регистратор от скачка напряжения в сети автомобиля, который может вывести регистратор из строя. Во-вторых, с первым поворотом ключа питание идет на регистратор, который «просыпается» и запускает съемку. Со вторым поворотом, когда запускается двигатель машины, вся прочая нагрузка (включая питание прикуривателя) отключается, чтобы снять лишнюю нагрузку на АКБ. В итоге получается, что машину завели, регистратор включился - и тут же выключился.	Выкл, 10 сек., 20 сек., 30 сек.
Спидометр и Часы	Для Вашего удобства при движении текущая скорость автомобиля выводится крупными цифрами на дисплей: при выборе «спидометр / часы» отображается скорость, во время остановки отображаются часы. При выборе «спидометр + часы» отображается и скорость, и маленькие часы на постоянной основе. Если данная функция Вас отвлекает, спидометр и часы можно отключить.	Выкл, Спидометр / Часы, Спидометр + Часы
Отключение экрана	Выберите время для перехода в режим заставки (будет отображаться текущая скорость или текущее время).	Выкл, 10 сек., 30 сек., 1 мин.
Госномер авто	Установите гос. номер Вашего авто. Номер будет отображаться на видеозаписи.	

Штамп скорости	Установите значение, при превышении которого на записи не будет накладываться штамп текущей скорости авто.	Выкл / Вкл , 30-150 км/ч
Запись звука	Запись звука на видео.	Вкл / Выкл
Форматирование	Отформатировать карту памяти.	Вкл / Выкл
Системные звуки	Включение/отключение системных звуков.	Вкл / Выкл
Часовой пояс	Установите Ваш часовой пояс от GMT (-12 / +12).	+3
Сброс всех настроек	Сбросить установки до заводских.	
Версия ПО	Текущая версия программного обеспечения видеорегистратора / базы данных камер / радар-детектора.	

РАСШИРЕННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR

WDR является динамическим режимом видеосъемки, при котором в ярких и темных местах можно получить улучшенное качество видео в сравнении с обычной видеозаписью.

Данная функция включена по умолчанию.


Принцип работы:



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Дополнительная камера преобретается отдельно. Комбо-устройство может вести запись с двух камер одновременно. Также вторая камера выполняет функцию парковки.


Подключите вторую камеру через разъем AV-IN. Подключите кабель питания к проводке фонаря заднего хода, чтобы на дисплее выводилось видео с камеры заднего вида, когда вы переключаете коробку передач в режим заднего хода.

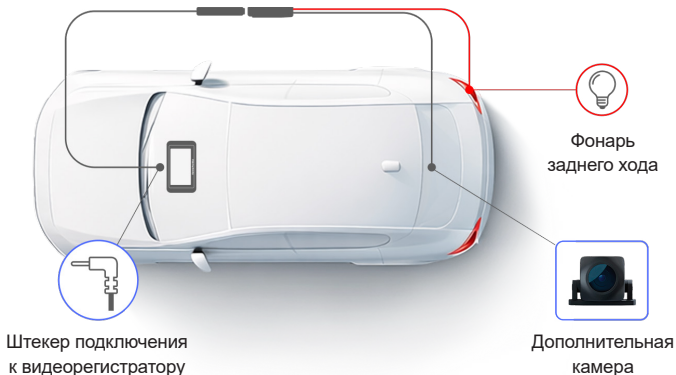

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

Fujida® Karma One оснащен GPS-антенной, а в память прибора загружена база данных радаров и камер. После включения детектор соединится со спутниками.

При обнаружении камеры по базе либо в радарном диапазоне дисплей покажет:

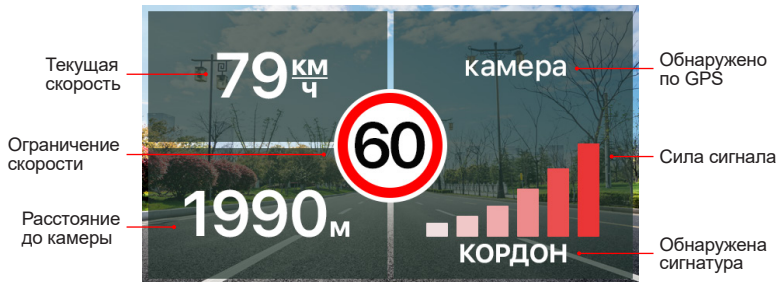

«СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!»

Голосовое оповещение «Снижайте скорость!» срабатывает в следующих ситуациях:
Если перед камерой, измеряющей скорость (Кордон, Одиссей, Робот, Кречет, Места и т.д.), текущая скорость превысит максимальную разрешенную скорость на участке, дисплей покажет:



При превышении разрешенной скорости элементы дисплея начинают мигать красным цветом, и голос оповещает о необходимости снизить скорость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КОМБО-УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ IPHONE (IOS)

1. **Вставьте карту памяти** в комбо-устройство (без карты памяти обновление невозможно) и **включите его** с помощью кабеля питания, идущего в комплекте.
2. **Скачайте на смартфон** приложение **Fujida.Pro** из AppStore и **разрешите доступ** на отправку уведомлений.
3. **Включите Wi-Fi** на комбо-устройстве:
 - Нажмите кнопку **M**.
 - В меню **настроек** выберите пункт **Wi-Fi**.
4. **Включите Wi-Fi** на смартфоне, найдите сеть **Fujida** и подключитесь к ней (пароль: **12345678**).
5. **Перейдите в приложение Fujida.Pro** на смартфоне и выберите вашу модель устройства в соответствующем разделе.
6. Зайдите в раздел **«Обновление ПО»**:
 - Обязательно разрешите приложению находить устройство в локальных сетях
 - Нажмите на **«Загрузить обновление»**.
 - На запрос «Использовать мобильные данные?» нажмите **ОК**. Обновление загрузится на смартфон.Далее нажмите на «Установка обновления», после чего обновление загрузится на ваше комбо-устройство.
7. После загрузки обновления комбо перезагрузится, далее появится строка обновления. Процесс может занимать 3-5 минут. **Питание выключать нельзя!** После завершения обновления комбо-устройство еще раз перезагрузится и будет готово к работе.

Важно:

Если у вас возникли какие-либо трудности, убедитесь, что сотовые данные (3G/4G) на смартфоне включены, а приложение имеет доступ к локальной сети – для этого перейдите в **Настройки → Приложения → Fujida.Pro → Локальная сеть** и включите доступ.

AppStore



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КОМБО-УСТРОЙСТВА С ПОМОЩЬЮ ANDROID

1. **Вставьте карту памяти** в комбо-устройство (без карты памяти обновление **PlayMarket** невозможно) и **включите его** с помощью кабеля питания, идущего в комплекте.
2. Скачайте на смартфон приложение **Fujida.Pro** из **PlayMarket** (Google play) и **разрешите доступ** на отправку уведомлений.
3. **Включите Wi-Fi** на комбо-устройстве:
 - Нажмите кнопку **М**.
 - В меню **настроек** выберите пункт **Wi-Fi**.
4. **Включите Wi-Fi** на смартфоне, найдите сеть **Fujida** и подключитесь к ней (пароль: **12345678**).
5. **Перейдите в приложение Fujida.Pro** на смартфоне и выберите вашу модель устройства в соответствующем разделе.
6. Зайдите в раздел **«Обновление ПО»**:
 - Если появится уведомление о том, что сеть не подключена к интернету, необходимо подтвердить разрешение на её использование.
 - Нажмите на **«Загрузить обновление»**, после чего обновление сначала автоматически загрузится на ваш смартфон, а далее на комбо-устройство.
7. После загрузки обновления комбо перезагрузится, далее появится строка обновления. Процесс может занимать 3-5 минут. **Питание выключать нельзя!** После завершения обновления комбо-устройство еще раз перезагрузится и будет готово к работе.



ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ И БАЗЫ КАМЕР С ПОМОЩЬЮ HOTSPOT

Настройка точки доступа:

- Зайдите в **Настройки**.
- Перейдите в пункт **Основные**.
- Выберите **Об этом устройстве** и измените **Имя устройства** на **Hotspot**.

1. Изменение пароля:

- Зайдите в **Настройки**.
- Перейдите в пункт **Режим модема**.
- Измените **Пароль Wi-Fi** на **11223344**.
- Обязательно включите **Максимальную совместимость**.

2. Включение режима модема

- Переместите ползунок **Разрешить другим** в положение «включено».

3. Подключение к Комбо-устройству:

- На включенном Комбо-устройстве удерживайте кнопку ОК в течение 3-х секунд, или включите Hotspot в разделе меню Видео. Ожидайте автоматического подключения к интернету и обновления базы данных

Внимание: Обновление происходит только при выполнении всех указанных пунктов. Для работы интернета необходима работа мобильной передачи данных (3G/4G). После завершения загрузки и обновления устройство перезагрузится и будет готово к работе.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ ПАМЯТИ

1. Скачайте файл с прошивкой с официального сайта www.fujida.pro, извлеките файлы из архива.
2. Отформатируйте карту памяти и перенесите разархивированные файлы на карту памяти microSD.
3. Вставьте карту памяти со скачанными файлами в слот комбо.
4. Включите комбо с помощью кабеля питания, идущего в комплекте.
5. На экране будет отображаться статус обновления прошивки в процентах.
6. По завершении процесса устройство автоматически перезагрузится. Файлы с карты памяти будут удалены автоматически. Проверьте в меню настроек, нужна ли версия прошивки отображена.

РАБОТА С КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Ваш прибор оснащен суперконденсатором. Fujida® Karma One не использует стандартную аккумуляторную батарею по двум причинам:

1. Срок службы аккумулятора намного ниже, чем у суперконденсатора;
2. Аккумуляторная батарея может расплавиться под воздействием высокой температуры или взорваться.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комбо-устройство
- Магнитное крепление на скотче
- Провод питания с дополнительным входом USB
- Адаптер USB для карт памяти
- Набор клипс и лопатка для скрытой установки провода питания
- Фиксатор крепления на присоске
- Прозрачная плёнка на лобовое стекло для установки крепления с двухсторонним скотчем (2 шт.)
- Мешок для хранения и переноски устройства
- Салфетка для протирки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессор	MStar 8339
Сенсор	Sony IMX 307 Star Night
Объектив	6-слойная стеклянная линза
Угол обзора	170 градусов
Дисплей	3" IPS BOE
Разрешение камеры	2304*1296 (30к/с); 1920*1080 (30к/с) при подключении дополнительной камеры
Дополнительная камера (Приобретается отдельно)	Zoom FHD2 1920*1080 (30 к/с)
Носитель информации	Micro SD (10 класс) UHS-1
Максимальный объем карты памяти	до 128 Гб
GPS / ГЛОНАСС	Есть
Крепление	Легкосъемный магнитный кронштейн со сквозным питанием
Входное напряжение комбо-устройства	DC 12-24В
Входное напряжение ЗУ	DC 12-24В
Размер, вес	89 мм x 83 мм x 48 мм, около 180 гр.
Раб. температура влажность	-35°C ~ + 55°C / 10% - 80%
Гарантия	2 года

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Данное изделие предоставляет собой технически сложный товар бытового назначения. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых.
 2. Срок службы соответствует сроку гарантии.
 3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра.
 4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
 5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - действия третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждений животными;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - некорректного обновления программного обеспечения неуполномоченными лицами;
 6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание.
 7. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
 8. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.
 9. Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.
- Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийное сервисное обслуживание:

Почта: support@fujida.su

Телефон тех. поддержки: 8 (800) 500-31-16

www.fujida.pro